

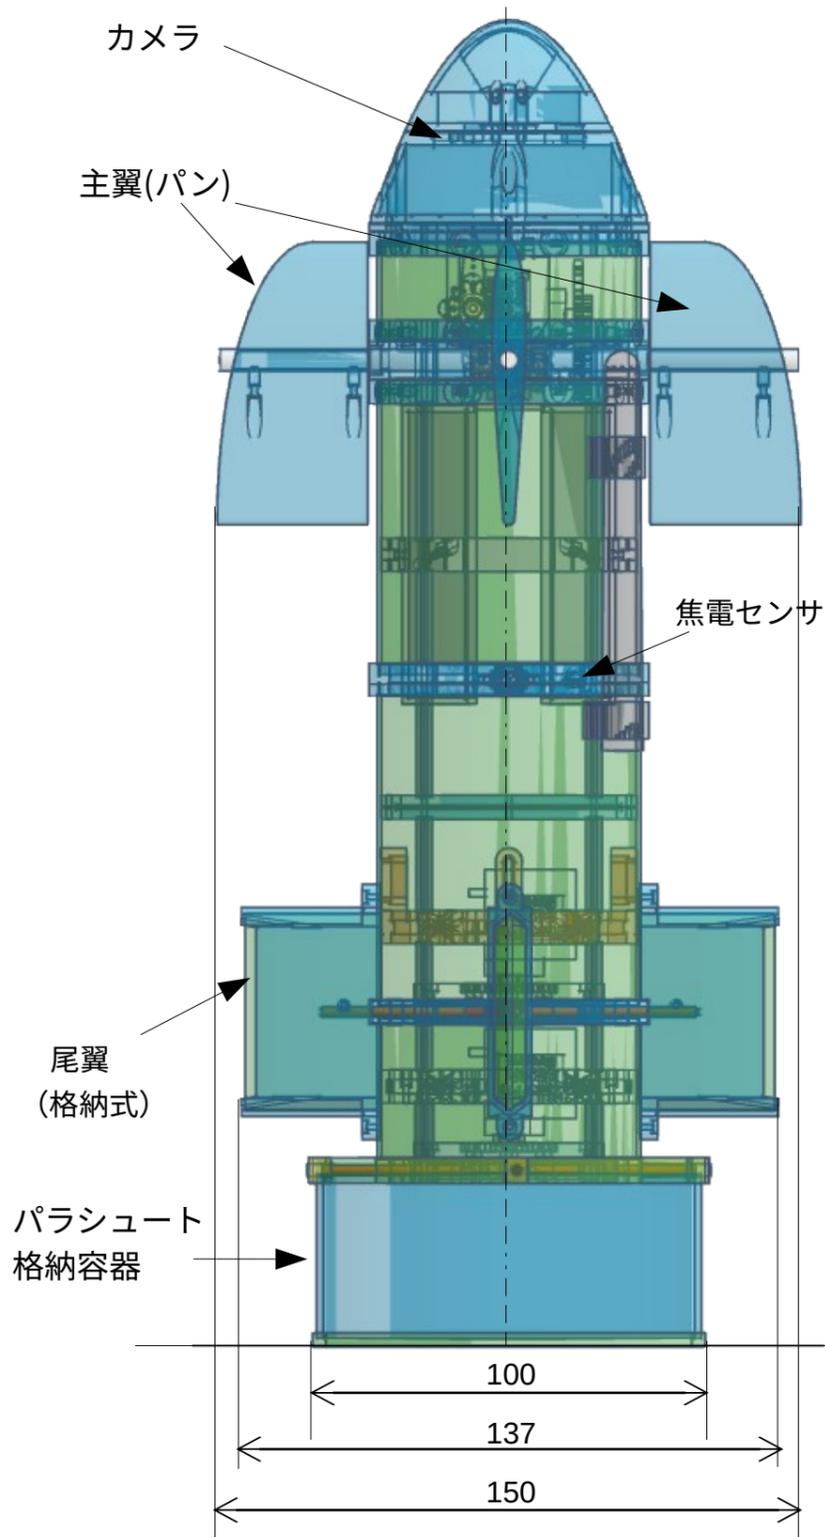



上面図

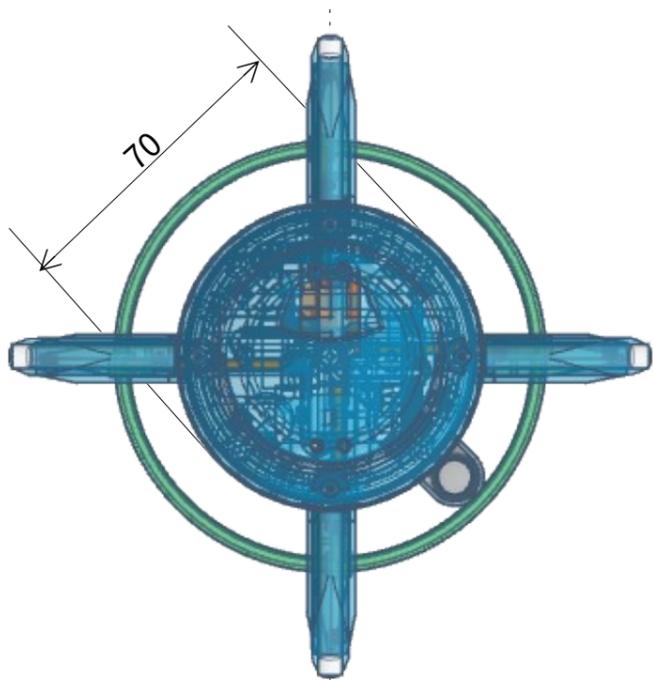

正面図

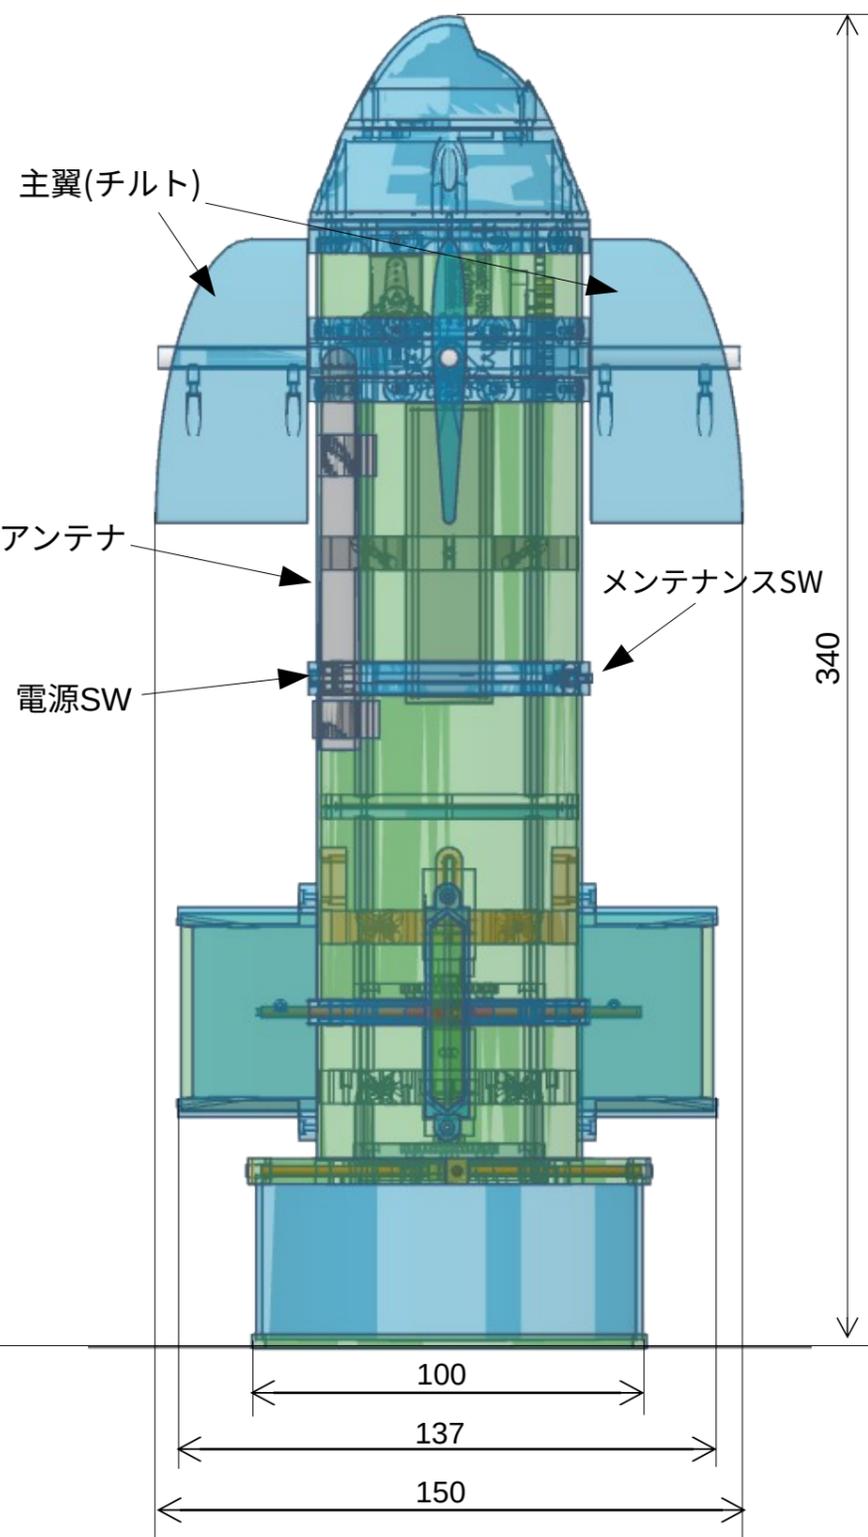

側面図

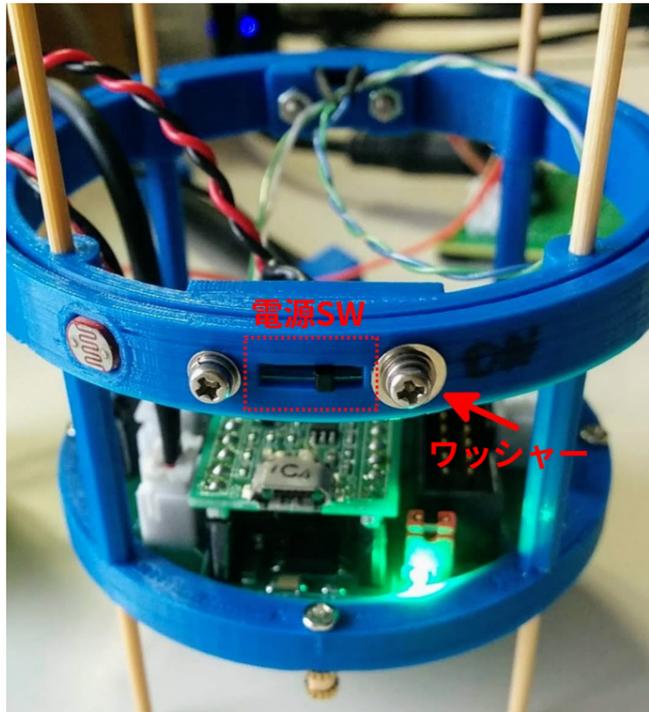


電源SWについて

電源スイッチはプローブ側面にあるスライド式スイッチです。
ワッシャー付きのネジの方向にスライドさせると電源が入ります。

初期状態では電源を入れるとスタンバイ状態になります。
プローブを格納容器に設置後、外部からコマンドを送信してスタンバイ状態からレディ状態に遷移させて下さい。

ステータスの変更方法については別紙「投下実験手順書」に記載しています。

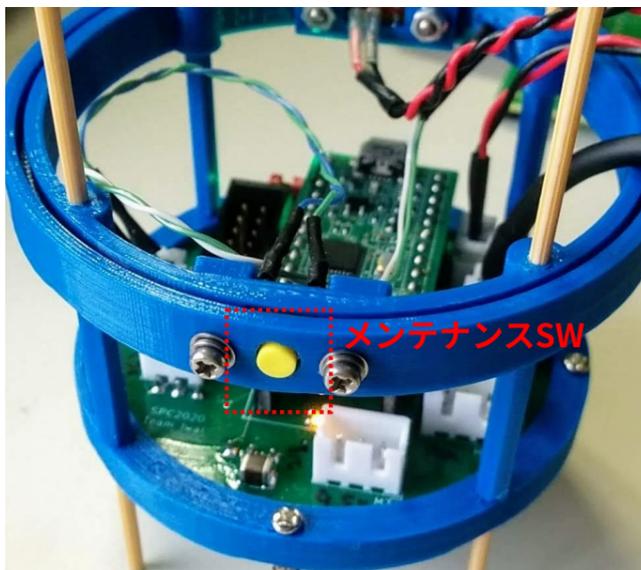

メンテナンスSWについて

メンテナンススイッチは、電源スイッチの背面にある、黄色い押しボタンスイッチです。

このスイッチを押しながら電源を入れると、メンテナンスモードに入ります。

メンテナンスモードは各センサのテストや初期値設定のほか、ログデータの出力にも使用します。